



**ПОДВОДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
ДЛЯ РЫБАЛКИ
«MURENA mini»**

v.2

Руководство по эксплуатации



Большое спасибо за покупку подводной камеры
«Murena Mini».

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим
руководством по эксплуатации перед использованием.

ВНИМАНИЕ!

1. Все соединения с монитором могут быть извлечены **только после отключения питания камеры.**
2. Для зарядки сначала подключите зарядный кабель к камере, а затем - к источнику питания.
3. Зарядите батарею полностью перед первым использованием.
4. Используйте устройство аккуратно, не бросайте, не давите на экран.
5. Не допускайте механического воздействия (иглами и прочими острыми предметами) на объектив. Произойдет нарушение герметизации камеры, что повлечет за собой выход ее из строя.
6. Гарантия не распространяется на случаи умышленных или случайных механических повреждений со стороны пользователя.

Технические характеристики

Экран	4,3-дюймовый цветной HD-монитор, 976x576 пикс.
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная, 5 000 мАч
Угол обзора	Широкоугольный 110°
Длина кабеля	20 м
Диаметр кабеля	1,6 мм
Вес камеры	250 г
Ночное видение/подсветка	2 ИК-светодиода 2 белых светодиода
Температура работы	- 20 / + 60 °С
Индикатор заряда	есть
Горизонтальная съемка	есть
Вертикальная съемка	есть
Влагозащищенность объектива	IP 68
Время работы от одной зарядки	до 10 часов


Комплектация:

- подводная видеокамера
- «плавник» для стабилизации объектива
- защитный кофр для хранения камеры и аксессуаров
- адаптер питания
(вход: 110 – 220В/50-60Hz, напряжение - 5В, выход: 2А)
- зарядный кабель USB-Type-C
- инструкция на русском языке

Описание устройства



1. Цифровой дисплей 4,3"
2. (-) Уменьшение значения выбранного пункта меню
3. Меню
4. (+) Увеличение значения выбранного пункта меню
5. Подсветка экрана (режим энергосбережения)
6. Индикатор процесса зарядки
7. Включение/выключение камеры (длинное нажатие)
Включение/выключение белой и ИК подсветки (короткое нажатие)
8. Порт для подключения камеры (объектива)
9. Порт Type-C для подключения зарядного кабеля

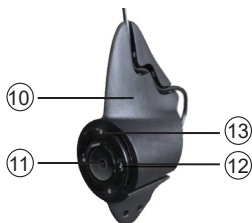

10. «Плавник» для стабилизации объектива
11. Объектив
12. ИК-светодиоды
13. Белые (LED) светодиоды

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство, которое идет в комплекте с подводной видеокамерой.

ВАЖНО!

1. Сначала подключите зарядный кабель к монитору;
 2. Затем подключите зарядное устройство к источнику питания.
- Время полной зарядки - 3,5-4 ч.

В процессе зарядки индикатор на панели управления будет гореть красным. При полном заряде - зеленым.

Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте камеру каждые 3 месяца, чтобы обеспечить долговечность аккумулятора.

Панель управления



Включение/выключение камеры

Включение - длительное нажатие кнопки питания (5), не менее 2 сек.

Выключение - повторное длительное нажатие кнопки питания (5).

Включение/выключение белой и ИК-подсветки под водой

При включенном дисплее короткие нажатия на кнопку питания (5) отвечают за включение/выключение двух видов подсветки. Индикатор включенной подсветки отображается в левом верхнем углу экрана.

1-е нажатие: включение только ИК-подсветки.

2-е нажатие: включение только белой подсветки.

3-е нажатие: включение двух видов подсветки одновременно.

4-е нажатие: выключение подсветки.



Включена инфракрасная подсветка (ИК)



Включена белая подсветка



Включены две подсветки одновременно

При коротком нажатии на кнопку питания на экране появляется **индикатор уровня заряда батареи** (исчезает через 2 сек).

Меню (М)

Переключение пунктов меню происходит нажатием на кнопку «М» (2).

Регулировка пунктов меню (увеличение/уменьшение показателей) осуществляется кнопками (1) и (3).

Пункты меню:

- Яркость (яркость дисплея)
- Контрастность
- Насыщенность (регулировка цветности)
- Выбор языка (английский, русский)
- Сброс настроек (до заводских)

Подсветка экрана (4), режим энергопотребления.

Чем выше значение подсветки, тем больше **потребление энергии**.

Установка «плавника»



Правила безопасного использования

1. Зарядите батарею полностью перед первым использованием.
2. Для зарядки подключите зарядный кабель сначала к камере, а затем - к источнику питания.
3. Оберегайте монитор от попадания влаги и грязи.
4. **НЕЛЬЗЯ** бросать камеру (объектив) на твердую поверхность, поскольку это может привести к ее механическому повреждению.
5. **НЕЛЬЗЯ** разбирать, модифицировать и выполнять иные работы с камерой «Murena mini», за исключением стандартных процедур технического обслуживания прибора, указанных в Руководстве.
6. **НЕЛЬЗЯ** ударять, бросать, прокалывать и совершать иные действия с камерой, влекущие за собой механическое повреждение корпуса прибора и внутренних компонентов.
7. После использования удалите остатки влаги и грязи с устройства и храните в фирменном кофре или в сухом ящике.
8. **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** хранить камеру в недоступном для детей месте во избежание использования устройства не по назначению.
9. **НЕЛЬЗЯ** оставлять камеру в закрытом салоне автомобиля в жаркую погоду.
10. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** приближения камеры к источнику открытого огня.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Срок службы - 3 года.

Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня продажи товара покупателю. Если день продажи установить невозможно (продавец не оформил гарантийный талон и/или нет документа о покупке), эти сроки исчисляются со дня производства товара (ст. 19 п.2 Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1(ред. от 18.04.2018).

Гарантийные обязательства на приобретенное устройство выполняются только при условиях:

- использования камеры согласно настоящему Руководству;
- предъявления гарантийного талона, который был заполнен на момент продажи (с указанием даты продажи, штампа поставщика или торговой организации), кассового/товарного чека или иного документа, подтверждающего дату покупки.

Гарантийные обязательства на камеру НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- при нарушении пользователем правил эксплуатации камеры;
- при наличии механических повреждений (разрывы и нарушение изоляции кабеля, трещины в корпусе, сколов и трещин на объективе и т.п.), а также повреждений электрических контактов, соединений, разъемов;
- при наличии термического повреждения устройства или его составных частей;
- при попадании внутрь устройства посторонних предметов и жидкости (насекомых, грязи, воды и т.д.);
- при наличии признаков самостоятельного ремонта или обслуживания в неавторизованных сервисных центрах (с нарушенной внутренней пломбировкой корпуса и т.п.).

Обслуживание изделий в период действия официальной гарантии осуществляется в сервисном центре ООО «ПРАКТИК-НЦ» по адресу: 124365, Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д.31, стр. 1. Тел.: 8 (495)514-11-73, www.praktik-nc.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится.

Модель Подводная камера «Murena mini»

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Наименование продавца

М.П.
продавца

Контактная информация

Подводная камера «MURENA mini» изготовлена по заказу и под контролем ООО «ПРАКТИК-НЦ».

Адрес: 124365, Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д.31, стр. 1.

Тел.: 8 (495) 514-11-73

www.praktik-nc.ru