



ЛинКор ПРАКТИК



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЛинКор Практик - это устройство, специально разработанное для усиления wi-fi-связи и значительного увеличения дальности соединения с эхолотами «Практик».

Технические характеристики

Вес: ±80 г

Температура эксплуатации: от -20 до +40 °C

Совместим с эхолотами:

«Практик 8 Маяк», «Практик 8 Маяк GPS», «Практик 8 PRO Wi-Fi», «Практик 8 PRO Wi-Fi DUO», а также с будущими моделями эхолотов со встроенным wi-fi-модулем.

Используется совместно

с мобильным приложением «Мой Практик».

Требования к мобильному устройству (смартфону/планшету):

ОС ANDROID версии 9 и выше.

Примечание: данная версия ЛинКор Практик не работает с устройствами на ОС iOS (Apple).

Питание

ЛинКор представляет собой электронное устройство


без элемента питания. Питание происходит от смартфона/планшета через кабель Type-C - Type-C.

Установка

Перед началом работы с ЛинКором его необходимо установить на штатив.

ЛинКор на штативе должен быть расположен строго вертикально (без наклонов) и узкой частью корпуса направлен на область использования эхолота на водоеме.

Не должно быть преград или помех между ЛинКором и эхолотом, закрывающих прямой обзор.

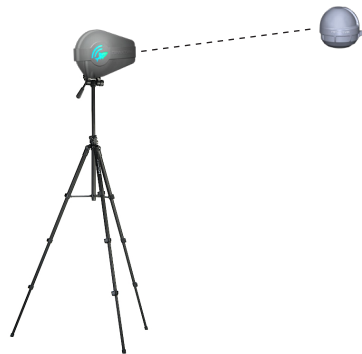

3

Рекомендуется установка ЛинКора на высоте не менее 1 м от уровня воды. Чем выше расположен ЛинКор, тем больше дальность соединения с эхолотом.

Высота установки ЛинКора относительно уровня воды	Дальность соединения с эхолотом*
1,0 - 1,2 м	до 200 м
1,5 - 1,7 м	до 250 м
2,0 - 2,5 м	до 300 м

** Указанные значения носят условный характер. Они могут быть как выше, так и ниже, в зависимости от условий использования.*

Возможные причины ухудшения качества связи (радиуса действия) или обрыва соединения:

- неправильная ориентация антенны ЛинКора;
- ЛинКор расположен недостаточно высоко относительно уровня водоема;
- слишком большое расстояние между ЛинКором и эхолотом;
- между ЛинКором и эхолотом есть помехи (высокая трава, кусты, корпус прикормочного кораблика и прочее);

4

сильное волнение, приводящее к значительному наклону прибора;

слишком быстрая протяжка, из-за чего эхолот «закрывается» под воду (под водой wi-fi не работает); наличие в радиусе действия эхолота и мобильного телефона активных устройств диапазона 2,4 ГГц (в том числе других эхолотов, роутеров, радиомикрофонов, квадрокоптеров, прикормочных корабликов и т.п.).

Уменьшить влияние сторонних устройств можно путем выбора свободного wi-fi-канала в Приложении «Мой Практик» (раздел «Настройки Wi-Fi»).

неблагоприятные погодные условия.

Подключение

1. С помощью кабеля Type-C - Type-C подключите ЛинКор к мобильному устройству (смартфону/планшету) и откройте приложение «Мой Практик».

ЛинКор начнет мигать **синим** цветом.

2. На экране во всплывающем окне дайте разрешение приложению на доступ к устройству.

3. Подключитесь к эхолоту через приложение.

При успешном подключении к эхолоту ЛинКор будет мигать **зеленым** цветом.

5

4. Направьте ЛинКор в сторону эхолота и исследуйте водоем на больших расстояниях от берега.



Умная световая индикация

Синий мигающий – ЛинКор подключен к питанию (к мобильному устройству).

Зеленый мигающий – установлена связь с приложением и эхолотом.

Красный мигающий – отсутствие связи с эхолотом (в т. ч., обрыв связи), попытка подключения к эхолоту.

6

Синий постоянный – режим обновления программного обеспечения (быстрое мигание синим – процесс обновления прошивки).

Отсутствие связи с эхолотом (обрыв связи)

При потере связи с эхолотом приложение автоматически отправляет запросы на повторное подключение. Если в течение некоторого времени связь самостоятельно не восстанавливается, необходимо уменьшить расстояние между ЛинКором и эхолотом и в приложении нажать кнопку «Подключить».

Правила безопасного использования

НЕЛЬЗЯ разбирать, модифицировать и выполнять иные работы с ЛинКором; это может привести к неисправности устройства.

НЕЛЬЗЯ ударять, бросать, прокалывать и совершать иные действия с ЛинКором, влекущие за собой механическое повреждение корпуса прибора и внутренних компонентов.

ЗАПРЕЩЕНО использовать ЛинКор любым другим способом, кроме описанного в настоящей инструкции.

7

РЕКОМЕНДУЕТСЯ хранить ЛинКор в недоступном для детей месте во избежание использования устройства не по назначению.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Гарантийный срок товара исчисляется со дня продажи товара покупателю. День продажи подтверждается кассовым чеком, отметкой в гарантийном талоне или иным документом, позволяющим достоверно ее установить.

Если день продажи установить невозможно (продавец не оформил гарантийный талон и/или нет товарного чека), эти сроки исчисляются со дня производства товара (ст. 19 п.2 Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1(ред. от 18.04.2018).

Гарантийные обязательства на устройство выполняются только при условиях:

- использования устройства согласно настоящей инструкции;
- предъявления гарантийного талона, который был заполнен на момент продажи (с указанием модели, серийного номера устройства, даты продажи, штампа поставщика и торговой организации) и/или кассового чека.

8

Гарантийные обязательства на устройство НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

- при нарушении пользователем правил безопасного использования устройства;
- при наличии механических повреждений (трещины в корпусе и т.п.), а также повреждений электрических контактов, соединений, разъемов;
- при наличии термического повреждения прибора или его составных частей;
- при попадании внутрь прибора посторонних предметов и жидкости (насекомых, грязи, воды и т.д.);
- при наличии признаков самостоятельного ремонта или обслуживания в неавторизованных сервисных центрах (с нарушенной внутренней пломбировкой корпуса, с отсутствием серийного номера и т.п.).

Обслуживание изделий в период официальной гарантии производителя осуществляется в Головном сервисном центре «Практик»:

124365, г. Москва, Зеленоград, ул Заводская, д. 31, стр. 1, ООО «Практик-НЦ»
Тел.: 8 (495) 514-11-73
E-mail: praktik@rusonar.ru

Правила обращения в сервис по гарантийному случаю размещены на сайте www.praktik-nc.ru в разделе СЕРВИС.

© 2025 «Практик-НЦ» ООО. Все права защищены.

9



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется торговой организацией при продаже устройства

Модель устройства

ЛинКор Практик

Серийный номер

Наименование продавца

Дата продажи

Дата выпуска

М.П.
продавца